



Für die Installation benötigst du einen dünnen Schlitzschraubendreher. Der Schraubendreher sollte einen ca. 100 mm langen Schaft $< \varnothing 3\text{mm}$ haben. Es ist auch ein Stopfen für das Loch in der Ladeporttür enthalten.

For the installation, you'll need a thin flat head screwdriver. The screwdriver should be around 100 mm long, with a head of $< \varnothing 3\text{mm}$. There is also a plug for the hole in the charging port door included.

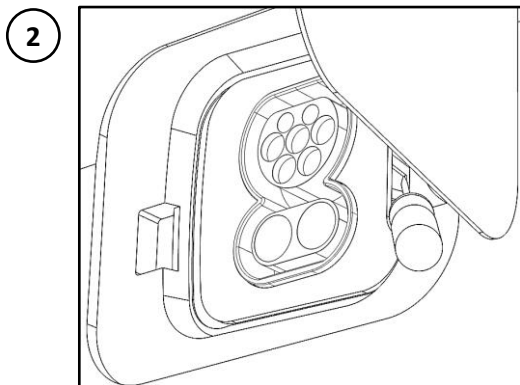


Führe den Schraubendreher vorsichtig, schräg von unten an der Gummidichtung vorbei in die Halterlasche. Eine Taschenlampe ist hier sehr hilfreich. siehe auch Detailbild 6 auf Seite 2.

Carefully insert the screwdriver at an angle from below, past the rubber seal and into the holder tab. A flashlight is really helpful here. See image 6 for a detailed view of the clip on 2nd page.

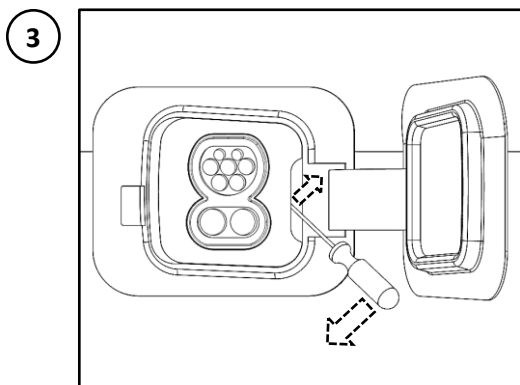


Wenn du in der Lasche bist, heble sie nach außen ab. Hierbei musst du die Abdeckung durchaus etwas biegen. Keine Sorge, das hält sie locker aus. Es ist klar spürbar wenn die Lasche frei ist.

When the screwdriver is in the tab, lift it outward. You may have to bend the cover a bit. Don't worry, it can easily withstand this. It's clearly noticeable when the tab is free.

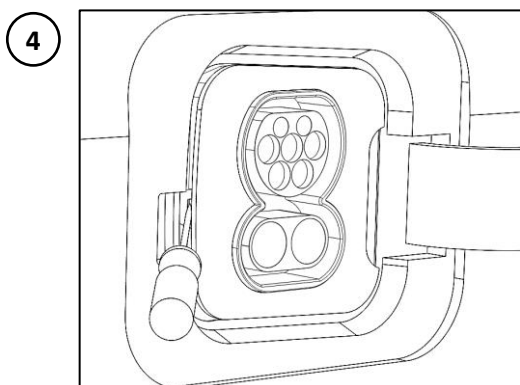


Führe den Schraubendreher vorsichtig auf der linken Seite, schräg durch den Ausschnitt des Schließers in die zweite Halterlasche. Eine Taschenlampe ist hier sehr hilfreich. siehe auch Detailbild 6 auf Seite 2.

Carefully slide the screwdriver in on the left side, diagonally through the cutout into the second holder tab. Again, a flashlight is helpful here. See image 6 for a detailed view of the clip on 2nd page.

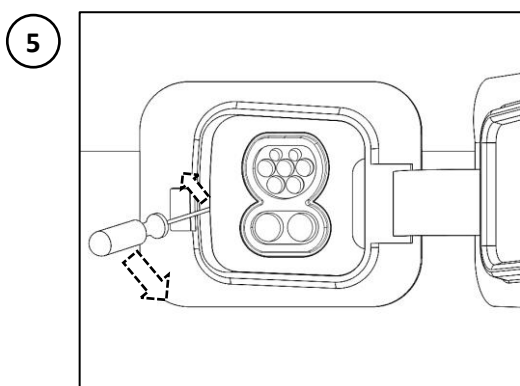

Wenn du in der Lasche bist, heble sie nach außen ab. Hierbei musst du die Abdeckung durchaus etwas biegen. Keine Sorge, das hält sie locker aus. Es ist klar spürbar wenn die Lasche frei ist.

When the screwdriver is in the tab, lift it outward. Again, you may have to bend the cover a bit. Don't worry, it can easily withstand this. It is clearly noticeable when the tab is free.

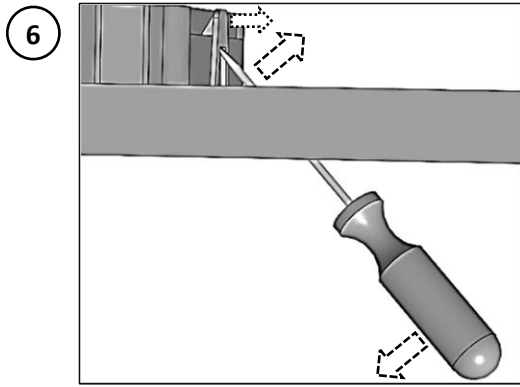


Detailbild:

Die Haltetasche hat einen relativ großen Haken, der direkt auf dem Ladeport einrastet

Detail image:

The retaining tab has a relatively large hook that snaps directly onto the charging port

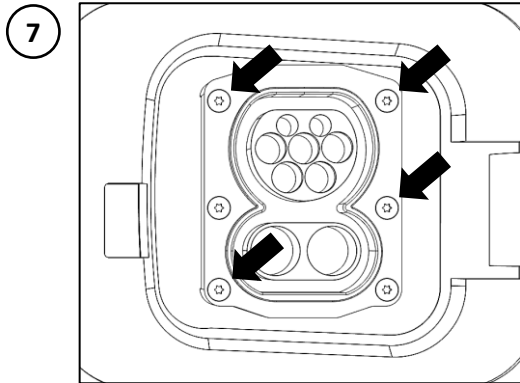


Entferne die 4 markierten Schrauben aus dem Ladeport mit einem Torx TX25 Schraubendreher / Bit

Keinesfalls alle 6 Schrauben gleichzeitig lösen!

Remove the 4 marked screws from the charging port with a T25 Torx screwdriver / bit.


Do not loosen all 6 screws at the same time!

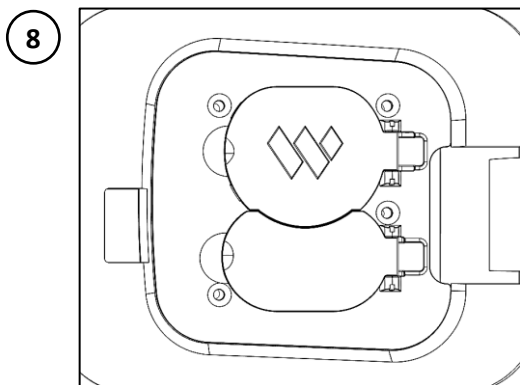

Setze die BMW i3 Ladeklappe auf den Ladeport. Die Klappen sollten geschlossen sein

Place the Wokeby BMW i3 charging flap on the charging port.

The flaps should be closed.

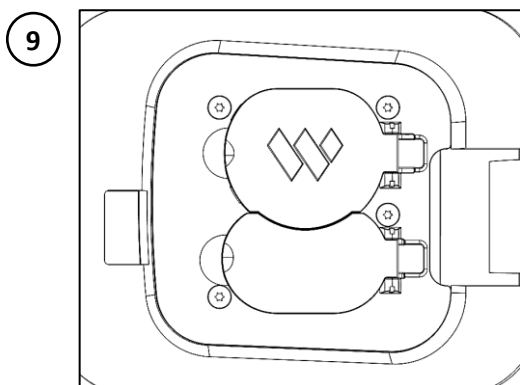

Schraube die BMW i3 Ladeklappe mit den entnommenen Schrauben fest und du bist fertig

Insert the screws into the new charging port flap, tighten until you start to feel resistance, and you are done.

Wichtiger Hinweis:

Wenn das Abnehmen der originalen Abdeckung nicht gelingt, dann schau dir unser Installations-Video an. Dort gibt es noch ein paar Detail-Ansichten, die dir helfen könnten.

Important note:

If you're struggling to remove the original cover, then take a look at our installation video. There are a few detailed views that might help you out.

Installation Video:

