



1  
 Lege den Frunk mit dem Hohlraum nach unten hin und bringe den Kautschuk-Pufferstreifen auf dem kleinen Absatz an.

*Lay the frunk cavity side down on the floor and attach the rubber strip to the small heel.*

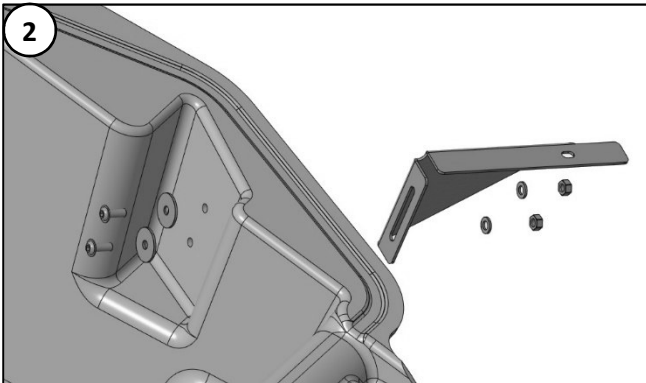


2  
 Dreh den Frunk um und installiere den Edelstahl-Halter. Du benötigst zwei Schrauben, alle Scheiben und die zwei Muttern.

*Flip the frunk and install the stainless steel holder. You need two screws, all washers and the two nuts.*

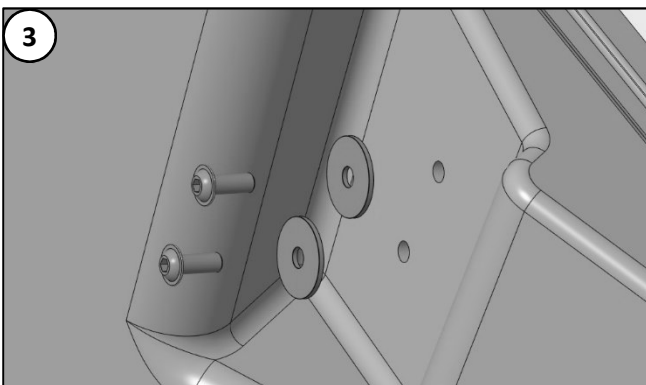

3  
 Verwende die großen Scheiben innen und führe die Schrauben von innen nach außen durch die Löcher

*Use the large washers on the inside and thread the screws through the holes from the inside out*

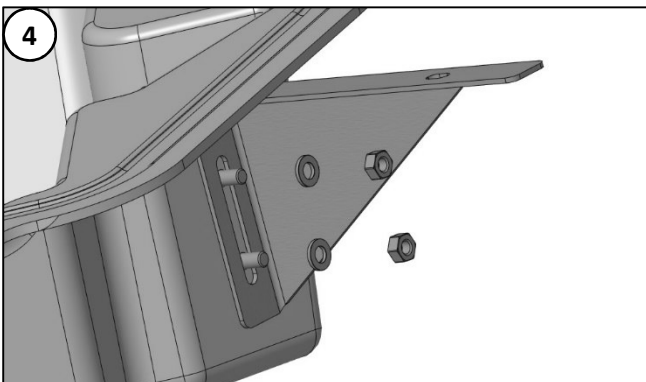


4  
 Setzen den Halter an und führe die Schrauben durch die Nut. Setze die Scheiben auf die Schraube und schraube die Muttern auf.

Vorerst nur per Hand anschrauben, nicht fest ziehen.


*Position the holder and guide the screws through the groove. Put the washers on the bolt and screw on the nuts.*

*For the time being only screw on by hand, fasten yet.*

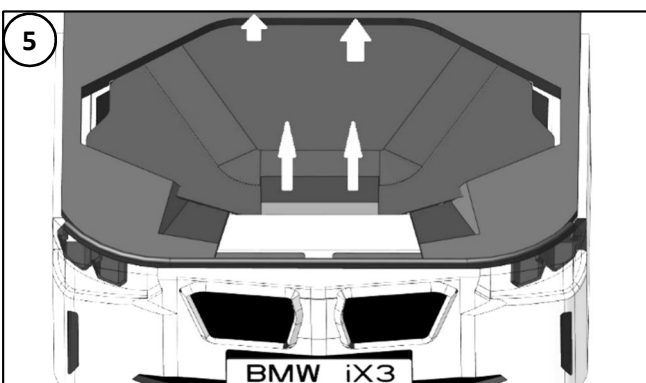


5  
 Öffne deine Fronthaube und nimm die Plastikabdeckung ab. Dazu einfach senkrecht nach oben ziehen. Sie wird von 4 Gummipuffern gehalten die im Bereich der Pfeile auf dem Bild sitzen.

*Open your front hood and remove the plastic cover. To do this, simply pull straight upwards. It is held by 4 rubber buffers that are around the area of the arrows in the picture.*

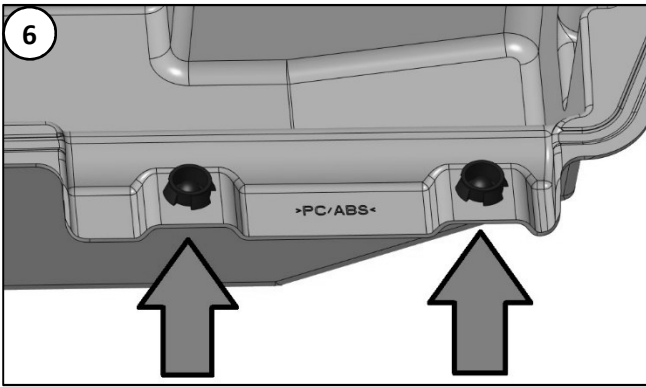


Entferne zwei Gummipuffer vom Deckel und installiere sie von unten in die vorderen beiden Löcher des Frunk bis sie einrasten.

*Remove two rubber bumpers from the lid and install them into the front two holes of the frunk from below until they snap into place.*

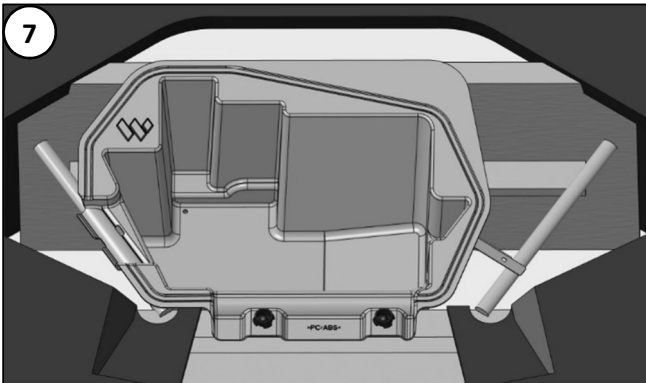


Setze den Frunk nun in dein Fahrzeug ein und prüfe ob er überall richtig sitzt. Die vorderen Gummipuffer sollen einrasten.

*Now put the frunk in your vehicle and check whether it is sitting correctly everywhere. The front rubber buffers should snap into place.*

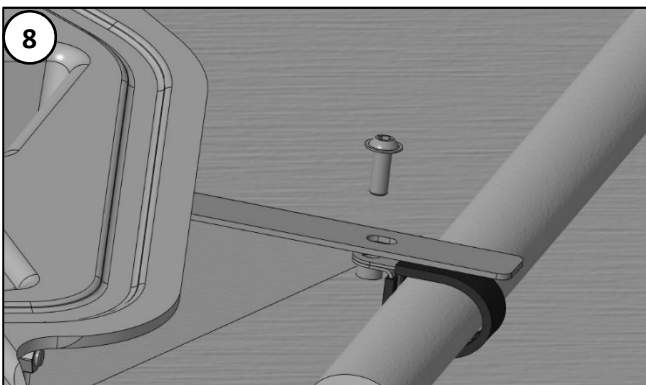


Installiere eine Befestigungsklemme am rechten Rohr, stelle die Höhe des Halters ein und zieh diesen am Frunk fest. Verschraube den Halter mit der Klemme im Anschluss.

*Install one mounting clamp on the right tube, adjust the height of the holder and tighten the screws of the frunk. Screw the holder to the clamp afterwards.*

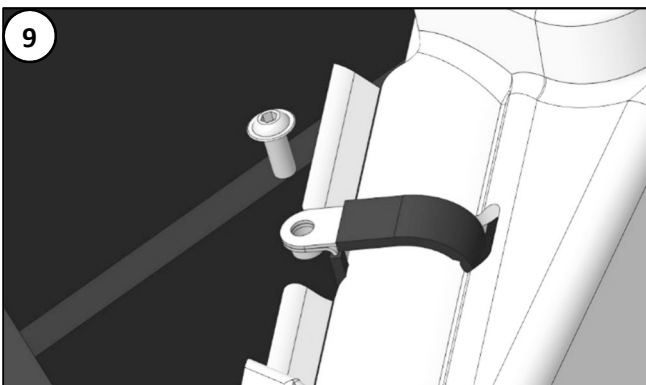

Führe auf der linken Seite die zweite Befestigungsklemme um das Rohr und durch die Aussparung im Frunk. Verschraube diesen Halter ebenfalls.

*On the left, thread the second mounting clamp around the tube and through the cut-out in the frunk. Screw this holder as well.*

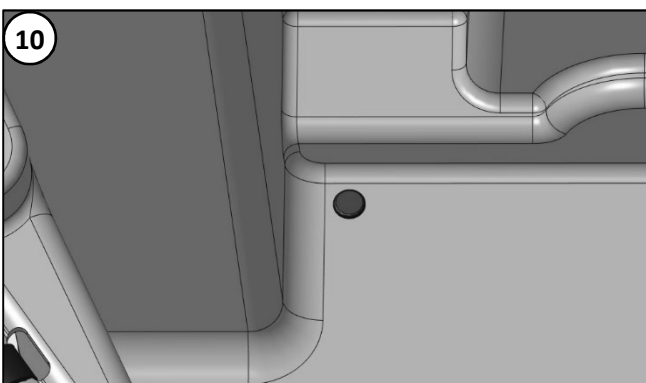

Setze jetzt noch den Stopfen in das Loch unten im Frunk ein und du bist fertig. Viel Spaß mit den zusätzlichen 47 Litern Stauraum.

*Now insert the plug into the hole at the bottom of the frunk and you're done. Enjoy your additional 47 liters of storage space.*